



# Sådan sætter du DANOløft op

Tilbehør til montering af DANOløft:

- Forskallingslægter, min. 22x60mm
- DANOløft skruer, 1 pk. pr. 11 m<sup>2</sup> loft
- Hvide bomuldshandsker
- Skruemaskine
- Fintandet sav
- Fint sandpapir
- Hvid akrylfuge
- Fugepistol

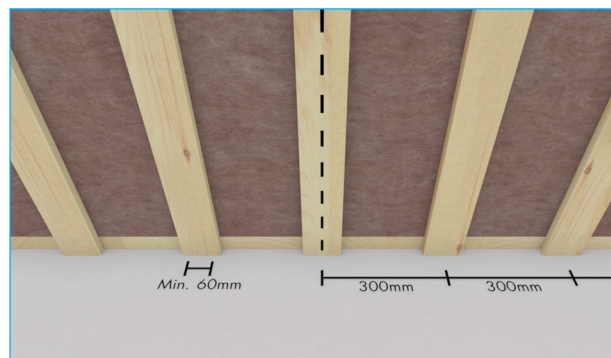

- 1** Sæt forskalling op med centerafstand på 300 mm. Brug forskallingslægter på min. 60 mm i bredden.

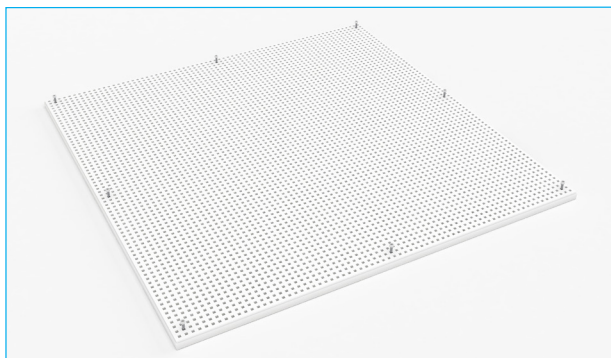


- 2** Forbered pladerne til montering ved at placere DANOløft skruerne i pladens anden hulrække. Fordel 8 stk. skruer i de 4 hjørner samt midtfor i hver side af pladen.




- 3** Start monteringen i midten af loftfladen. Vi anbefaler, at du bruger hvide bomuldshandsker for at undgå mærker på loftet.

Se montagevideo på [DANOløft.dk](http://DANOløft.dk)


# Sådan sætter du DANOloft op

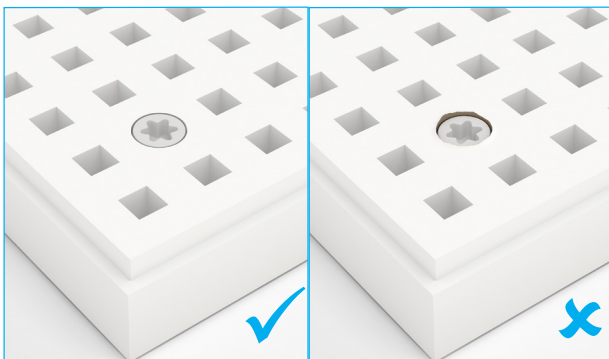

- 4** Vær opmærksom på ikke at skrue skrueerne for langt ind. TIP: Drej det sidste stykke med håndkraft, så skruen ligger plant med pladen.

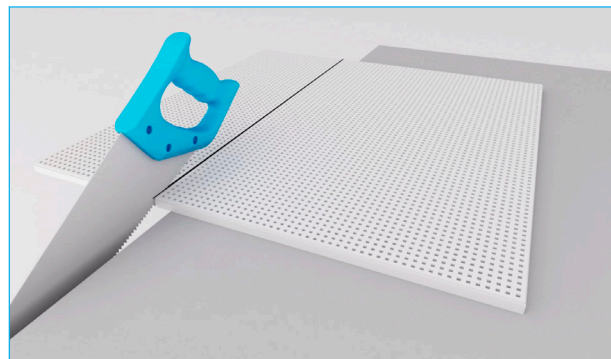

- 5** Mod væggen tilpasses pladerne 2-3 mm i undermål. Tilpas pladerne med fintandet sav. Slib kartonkanten med fint sandpapir.

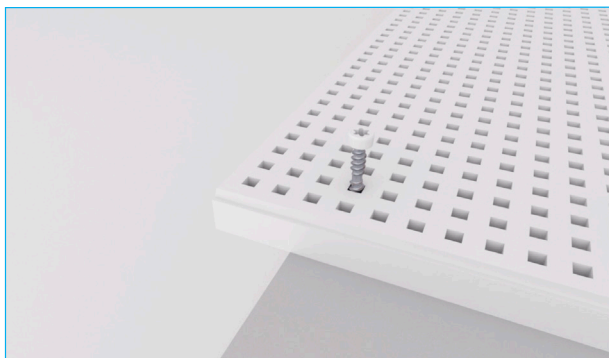

- 6** Ved afslutning mod væggen rykkes skruen ind i 4. eller 5. hulrække for nemmere montering.



- 7** Afslut loftfladen med hvid akrylfuge mod væggen.