

KNAUF DESIGNLINE FIX


Montageanleitung Horizontal




1 Untergrund vorbereiten, ebene Fläche herstellen. Optional Montage auf Metallständern möglich.




2 KDLF Anfangsschiene horizontal montieren. Abstand zwischen den Schrauben ≤ 125 mm, in Abhängigkeit vom Untergrund.

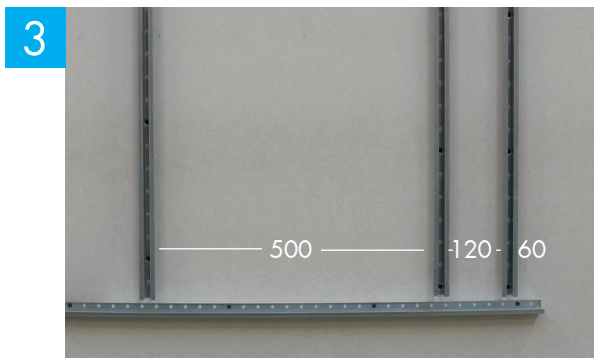

3 KDLF 18-mm Schienen vertikal befestigen, direkt auf Anfangsschiene aufsetzen. Am Wandende jeweils zwei KDLF 18-mm Schienen montieren.

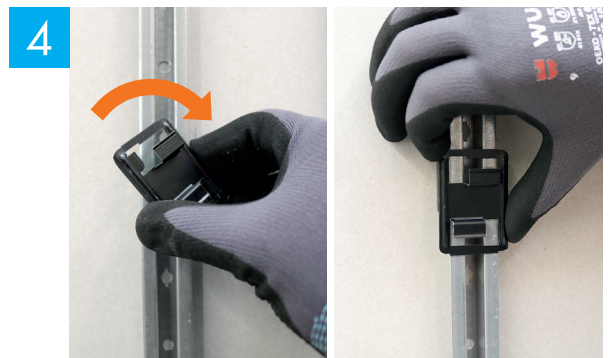

4 KDLF Fugendreklipp mit 45° zur KDLF 18-mm Schiene ansetzen und eindrehen.

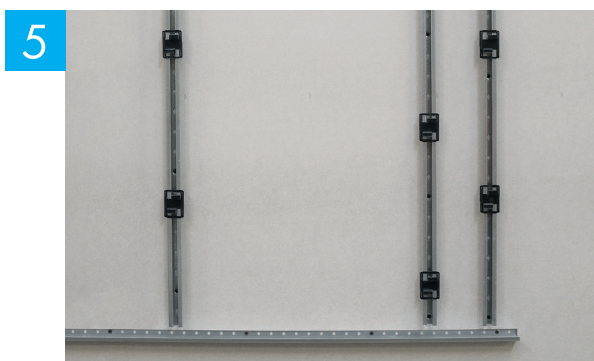

5 Erste Reihe an KDLF Fugendreklipps auf jeder zweiten KDLF 18-mm Schiene befestigen. Im Versatz arbeiten.



6 Erste DESIGNLINE auf KDLF Anfangsschiene einsetzen.




Kraftschlüssige Fixierung der DESIGNLINE mithilfe der herabgeschobenen KDLF Fugendrehklipps.



5-7 wiederholen, ab Wandhöhe $\geq 3\text{m}$ neue KDLF Anfangsschiene horizontal setzen.



Abschluss zur Decke mit KDLF Enddrehklipp. Mindestabstand zum Deckenanschluss 10 mm.

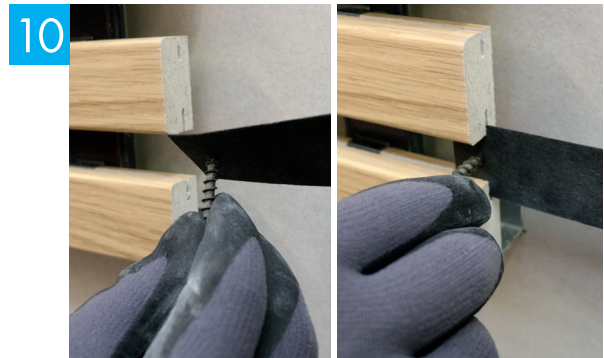

KDLF Dämmfedern einziehen. Tipp: hierzu eignet sich, eine durch die Dämmfeder gedrehten Schraube, zum Transport in den Nuten.



Ansicht seitlicher Abschluss



Finale Ansicht horizontaler Montage

Hinweis:

Informationen zur Montage für Akustik Hohlraum sowie Untergrund aus Metallständern siehe Broschüre **Tro172.de** DESIGNBOARD FIX