

## KNAUF DESIGNLINE FIX


### Montageanleitung Vertikal

1



Untergrund vorbereiten, ebene Fläche herstellen.  
Optional Montage auf Metallständern möglich.

2

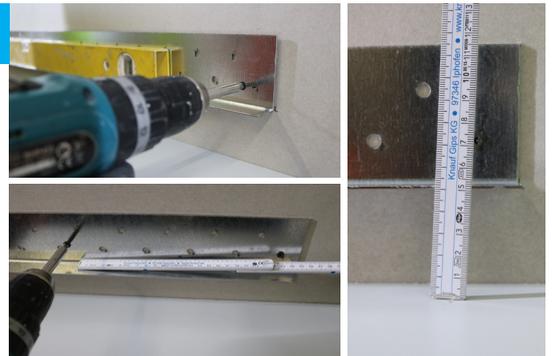

KDLF Anfangsschiene V horizontal montieren.  
Abstand zwischen den Schrauben  $\leq 125$  mm,  
in Abhängigkeit vom Untergrund.

3




KDLF 18-mm Schienen horizontal befestigen. Über der  
Anfangsschiene V sowie am Deckenende jeweils zwei  
KDLF 18-mm Schienen montieren.

4



KDLF Fugendrehklipp mit  $45^\circ$  zur KDLF 18-mm Schiene  
ansetzen und eindrehen.

5

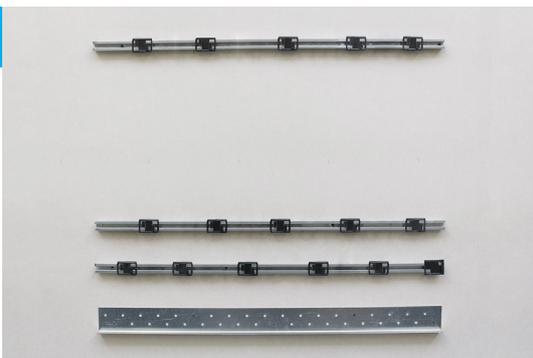

Erste Reihe an KDLF Fugendrehklipps auf jeder zweiten  
KDLF 18-mm Schiene befestigen. Im Versatz arbeiten.


6



Erste DESIGNLINE auf KDLF Anfangsschiene aufsetzen.



7 Kraftschlüssige Fixierung der DESIGNLINE mithilfe der eingeschobenen KDLF Fugendrehklipps.

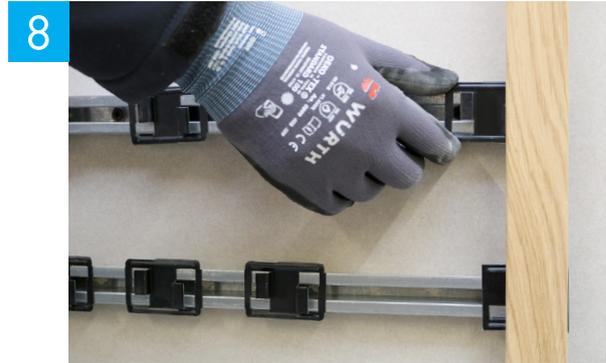

8 5-7 wiederholen, bei Konstruktionshöhe  $\geq 3$  m neue KDLF Anfangsschiene V setzen.



9 Abschluss zur Seitenwand mit KDLF Enddrehklipp mindestens 10 mm.



10 KDLF Dämmfedern einziehen. Tipp: hierzu eignet sich ein Zollstock, zum Transport in den Nuten.



11 Finale Ansicht vertikale Montage



12 Ansicht Deckenanschluss

## Hinweis:

Informationen zur Montage für Akustik Hohlraum sowie Untergrund aus Metallständern siehe Broschüre **Tro172.de** DESIGNBOARD FIX