

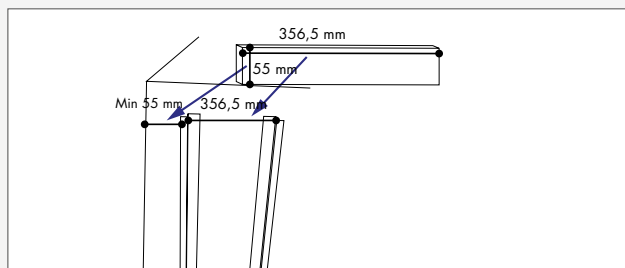


# PAIGALDUSJUHEND

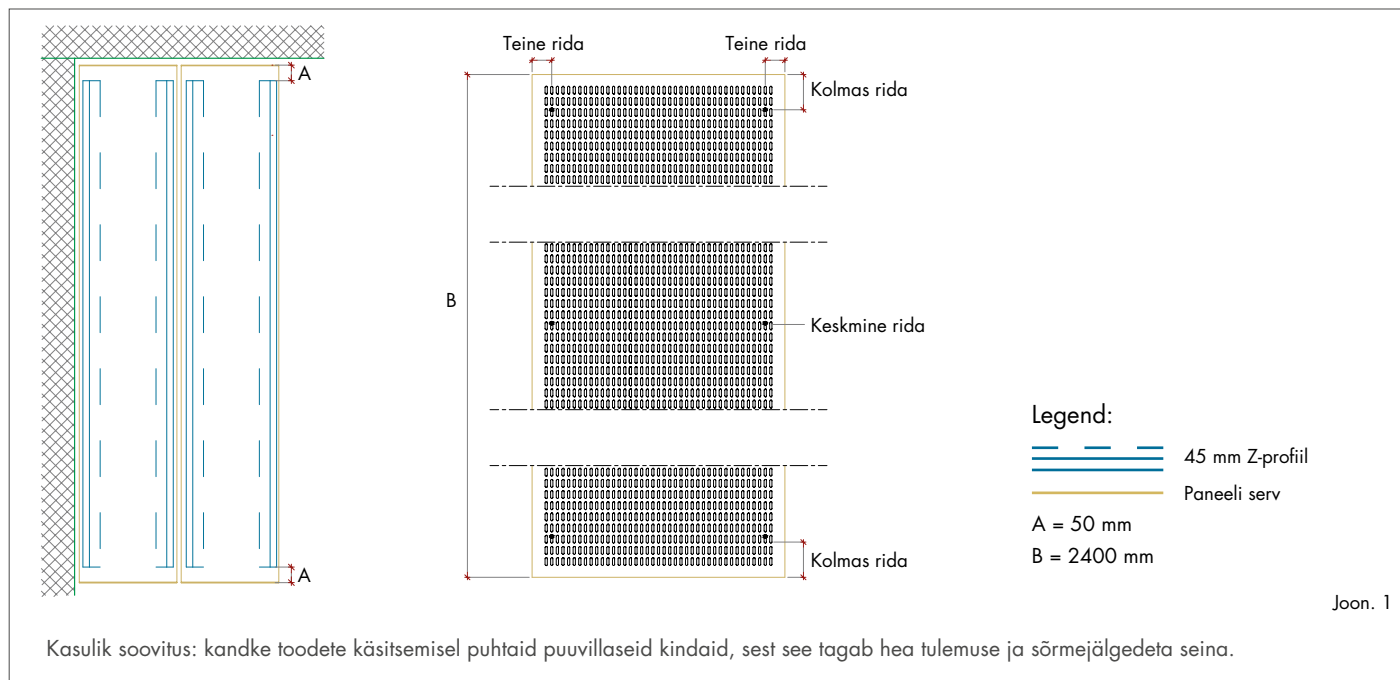


## ASUKOHA MÄRKIMINE

- Kasutage Z-profiilide asukohtade märkimiseks kaasasolevat šabloon.
- Z-profiil tuleb vertikaalselt paigutada sellise arvestusega, et Adit-paneel ulatub Z-profiilist üle nii üles- kui allapoole 50 mm. Vt joonist 1.

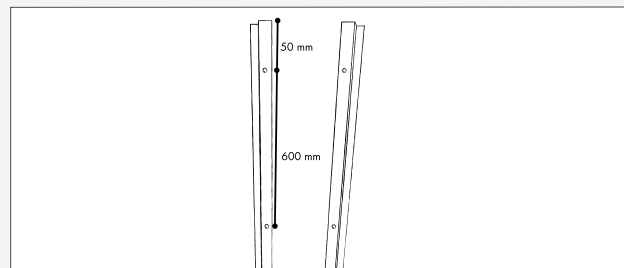


## Z-PROFIILID

- Paigaldage Z-profiilid vertikaalselt. Valige aluspinnale vastav kinnitamise meetod.
- Z-profiilide lai äärik tuleb kinnitada seina külge.

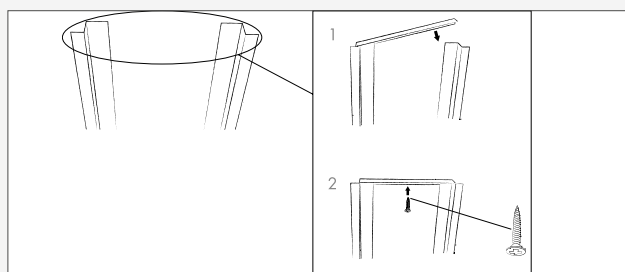


## OTSAKATTED

- Nähtavates otstes katke mineraalvill kinni kaasasolevate L-profiilidega. Lükake L-profiil Z-profiili ja aluspinna vahele ja kinnitage läbi eelpuuritud ava kruviga.

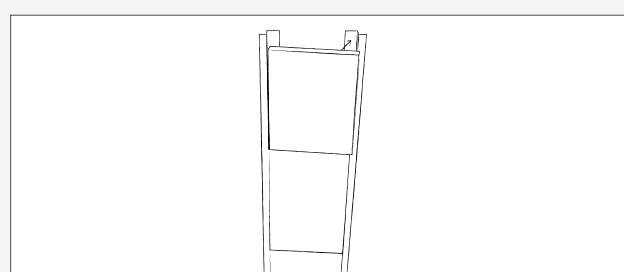


## DANOPOR

- Paigaldage Z-profiilide vahele plastümbrises mineraalvill.

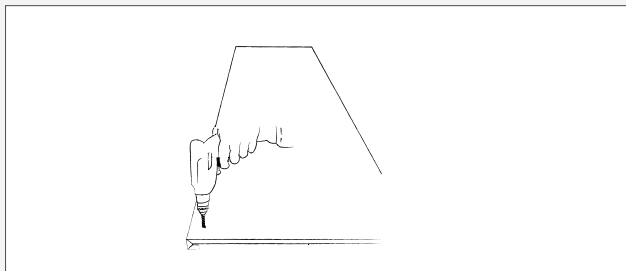


### PANEELIDE ETTEVALMISTAMINE

- Märkige paneelil kohad kruvidega kinnitamise jaoks.
- Vahekaugusi vt jooniselt 1
- Puurige märgitud Tangent aukude ülemised otsad 6 mm puuriga suuremaks (6 kohas).
- Sisestage igasse auku kaasasolev 6 mm plastikhülss.

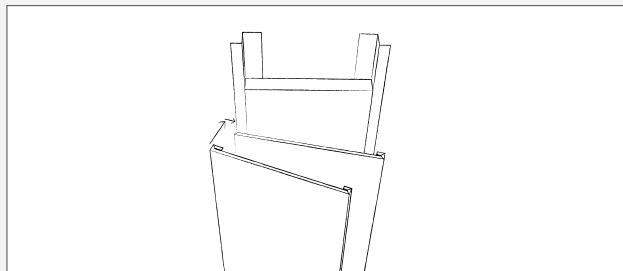


### ADIT-PANEELIDE PAIGALDAMINE

- Asetage Adit paneeli laiema tagasipöördega serv vasakpoolsest Z-profiilist vasakule ja liigutage paneeli paremale, kuni Z-profiili serv satub paneeli servas oleva soone sisse.

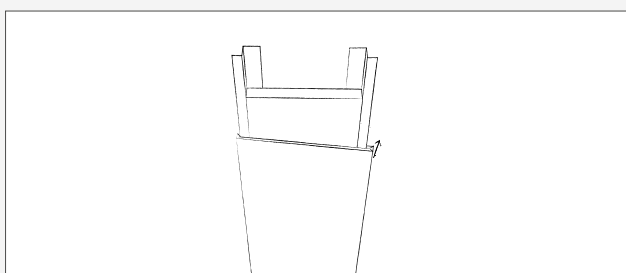


### PAIGALDAMINE

- Vajutage Adit-elementi parempoolne pool vastu parempoolset Z-profiili.

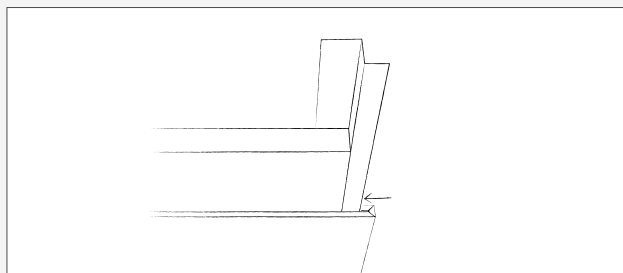



### PAIGALDAMINE

- Liigutage paneeli vasakule, kuni Z-profiili serv satub paneeli servas oleva soone sisse.
- Nüüd on element kohale asetatud, aga seda saab veel vertikaalsuunas nihutada.
- Kruvidega kinnitamise ajaks fikseerige Adit-paneel ajutiste tutedega.

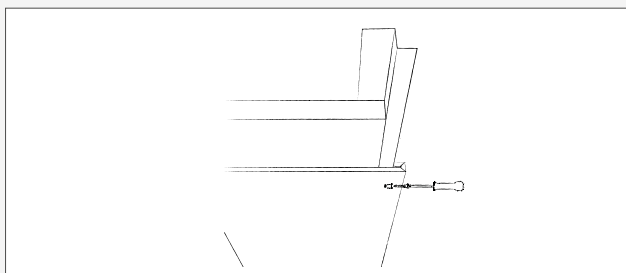

### KINNITAMINE

- Kinnitage Adit-paneel kaasas olevate valget värvi kruvidega läbi plastikhülsside Z-profiilde külge.

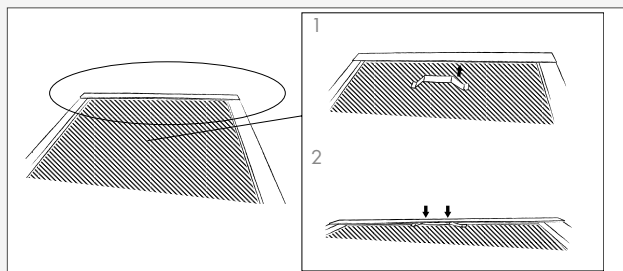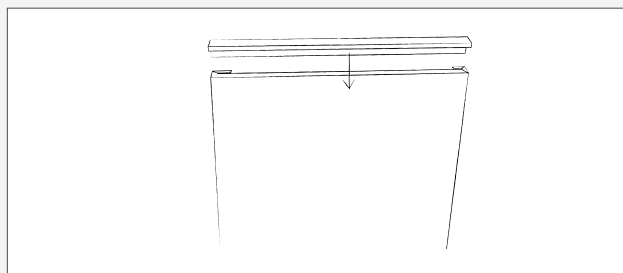

### OTSAKATTED

- Nähtavale jäävad Adit-paneelide otsad tuleb katta otsakatetega (J-kujulise ristlõikega).
- Lükake otsakate elementi otsale.
- Kitsam äärik peab jääma elementi esiküljele.
- Fikseerige otsakate kohale otsakatte klambriga.