



# PFT G 4 smart

## Rezervni delovi



### 1 Levak za materijal sa cevastim ramom / motorom sa zvezdastim točkom

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 23 74 84	Zaštitna rešetka G 4
2	00 21 45 19	Spajni vijak
3	20 10 18 10	Ploda za pričvršćivanje zvezdastog točka
4	00 23 98 33	Zvezdasti točak
5	20 10 10 10	Sigurnosna osovina
6	00 23 90 53	Zaštitna ploča protiv prašenja materijala
7	00 07 27 90	Navrtka zupčanika
8	00 24 87 79	Nosač kompresora
9	20 20 71 01	Šestougaoni vijak M6
10	20 20 93 00	Podloška A 6.4
11	20 20 62 00	Sigurnosna novrtka
12	00 26 04 32	Zatvarač
13	00 23 75 11	Poklopac za kutiju za alat
14	20 10 23 20	Čistilac cevi za mešanje
15	00 53 92 20	Vratilo za čišćenje BIONIK
16	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
17	00 23 75 08	Kućište za alate
18	20 20 63 14	Vijak sa piljastom okruglom glavom M8
19	20 20 99 61	Šestougaoni vijak M12
20	20 20 91 10	Ogledno podloška B 12
21	00 28 16 90	Levak za materijal
22	00 43 48 95	Navojna čvrljva
23	00 49 49 14	Točkici sa kočnicom
24	00 00 26 89	Onir za čišćenje
25	00 49 49 11	Vijak sa piljastom okruglom glavom M10
26	00 45 80 90	Motor sa reduktorom 0.75 kW, 28 o/min ZF20
27	00 58 87 03	Motor sa reduktorom 0.75 kW, 29 o/min SK20
28	00 04 11 27	Sklop vijčana spojka M20
29	20 20 58 63	Križasta novrtka M8
30	00 40 61 38	Poklopac za razvodnu cev za vodu/vazduh
31	00 28 89 92	Poklopac za razvodnu cev za vodu/vazduh
32	00 29 24 96	Navlaga za kabl
33	00 12 62 99	Uključak za lomelu
34	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
35	00 12 62 95	Ručka za nalaženje
36	00 02 04 09	Vijak cilindra M8
37	00 44 81 23	Zaprtivka za levak za materijal
38	00 45 82 42	Poluga za zaključavanje
39	00 08 80 29	Ekscitirna čvrlja
40	00 13 63 15	Vijak sa piljastom okruglom glavom M10
41	20 20 72 10	Sigurnosna novrtka M10

### 2 Vazdušni kompresor COMP M-250 Handy sa isključenjem pritiska

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 41 42 37	Vazdušni kompresor COMP M-250 Handy
2	20 20 20 00	Evo spojnika ženski deo
3	20 20 45 70	T-deo 1/4"
4	20 20 36 50	Ugao 1/4"
5	20 20 37 12	Navojna spojica 1/4"
6	20 21 90 51	Dvostrežni napravni ventil 1/4"
7	20 13 51 10	Predkičaz za pritisak 1.5/2.5 bar
8	20 13 41 00	Rukohvat
9	20 13 12 00	Sigurnosni ventil 3.5 bar
10	20 13 16 10	Plastični poklopac, ovalni
11	20 45 06 10	Predkičaz za zaštitu motora 1.6-2.5A
12	20 13 22 20	Podloška predkičaza
13	20 13 00 15	Vazdušni kompresor COMP M-250 Handy bez predkičaza za pritisak
14	20 13 40 00	Ser filtera
15	00 01 01 57	Priključak
16	20 20 74 12	Zavrtanje na upuštenu glavom M5
17	20 42 41 11	Kabl za priključivanje motora CEE 4 x 1.6A
18	20 42 79 00	CEE utikač 4 x 1.6A, 6h, crveni

### 3 Razvodna cev za vazduh

Pozicija	Deo broj	Opis
1	20 20 60 03	Sigurnosna zaštitna novrtka M8
2	00 54 05 79	Okrugli čelični luk M8
3	00 53 88 65	Razvodna cev za vazduh, kompletna
4	20 20 21 00	Evo spojnika ženski deo
5	00 05 91 96	Obujmica za crevo
6	00 59 95 52	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 1.130 mm
7	00 43 79 45	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 650 mm
8	00 52 12 57	T-deo 1/2"
9	00 15 30 14	Predkičaz za pritisak 0.9/1.2 bar
10	20 21 35 03	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 170 mm
11	00 00 24 27	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 460 mm
12	00 03 93 71	Vijčana veza za crevo
13	20 20 20 02	Evo spojnika ženski deo

### 4 Meraz protoka vode 100-1,000 l/h kompletan












Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 42 59 75	Priključak vode sa meracem protoka vode 100-1,000 l/h
2	00 17 22 50	Crevo kompletno
3	20 21 35 00	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 580 mm
4	00 05 91 96	Obujmica za crevo
5	00 25 47 33	Zaštitna protiv zapalavanja creva
6	00 17 22 49	Ustavica
7	20 10 26 11	Spana
8	20 18 30 00	Meraz protoka vode 100-1,000 l/h
9	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
10	20 20 61 00	Šestougaoni vijak M8
11	20 18 33 10	Redukcioni nipl
12	20 18 32 00	O-prsten za reduk. nipl
13	20 18 31 00	Plastična cev 100-1,000 l/h
14	20 18 34 00	Plovak
15	20 20 31 05	Nipl 1/2" mesingani
16	20 20 15 00	Geka spojnika 1/2"

### 5 Razvodni blok za vodu 42V

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 42 24 74	Razvodni blok za vodu kompletni
2	00 15 30 16	Predkičaz za pritisak 1.9/2.2 bar
3	20 20 51 12	Redukcioni nipl
4	00 06 88 93	Priključak za crevo
5	20 15 60 10	Vlaknasti zapljnivi prsten
6	00 01 99 13	Manometar 0-16 bar
7	20 15 60 00	Silo za redukciju pritiska
8	20 20 58 80	Vijak za zaključavanje
9	20 21 53 03	Kuglični ventil 1/4"
10	00 04 77 19	Crevo
11	20 20 26 10	Obujmica za crevo
12	00 04 04 26	Iglasti ventil za regulaciju protoka
13	00 01 96 06	Magnetni ventil 42V

### 6 Kontrolna kutija G 4 smart spoljna

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 00 21 29	CEE priključak 5 x 32A 6h, crveni
2	20 42 86 07	Ženski umetak slepog utikača
3	00 10 45 68	Slepi utikač
4	20 42 86 04	Kućište uličnice
5	00 25 25 28	Prazno kućište
6	00 02 34 95	Profil zaplivanja
7	00 29 28 52	Zglob 180°, kompletni
8	00 25 25 32	Vrata G 4 smart
9	00 29 28 53	Brava
10	00 04 11 41	Sklop vijčana spojka M16
11	00 04 11 27	Sklop vijčana spojka M20
12	00 02 20 64	Uključak za presostat
13	00 20 67 39	Uključak za magnetni ventil
14	20 42 66 10	CEE panelna uličnica 4 x 16A 6h, crvena
15	00 02 20 66	CEE panelna uličnica 4 x 16A 7h, crna
16	00 00 85 18	CEE panelna uličnica 4 x 16A 6h, crvena
17	20 42 72 00	Šuko, panelna uličnica

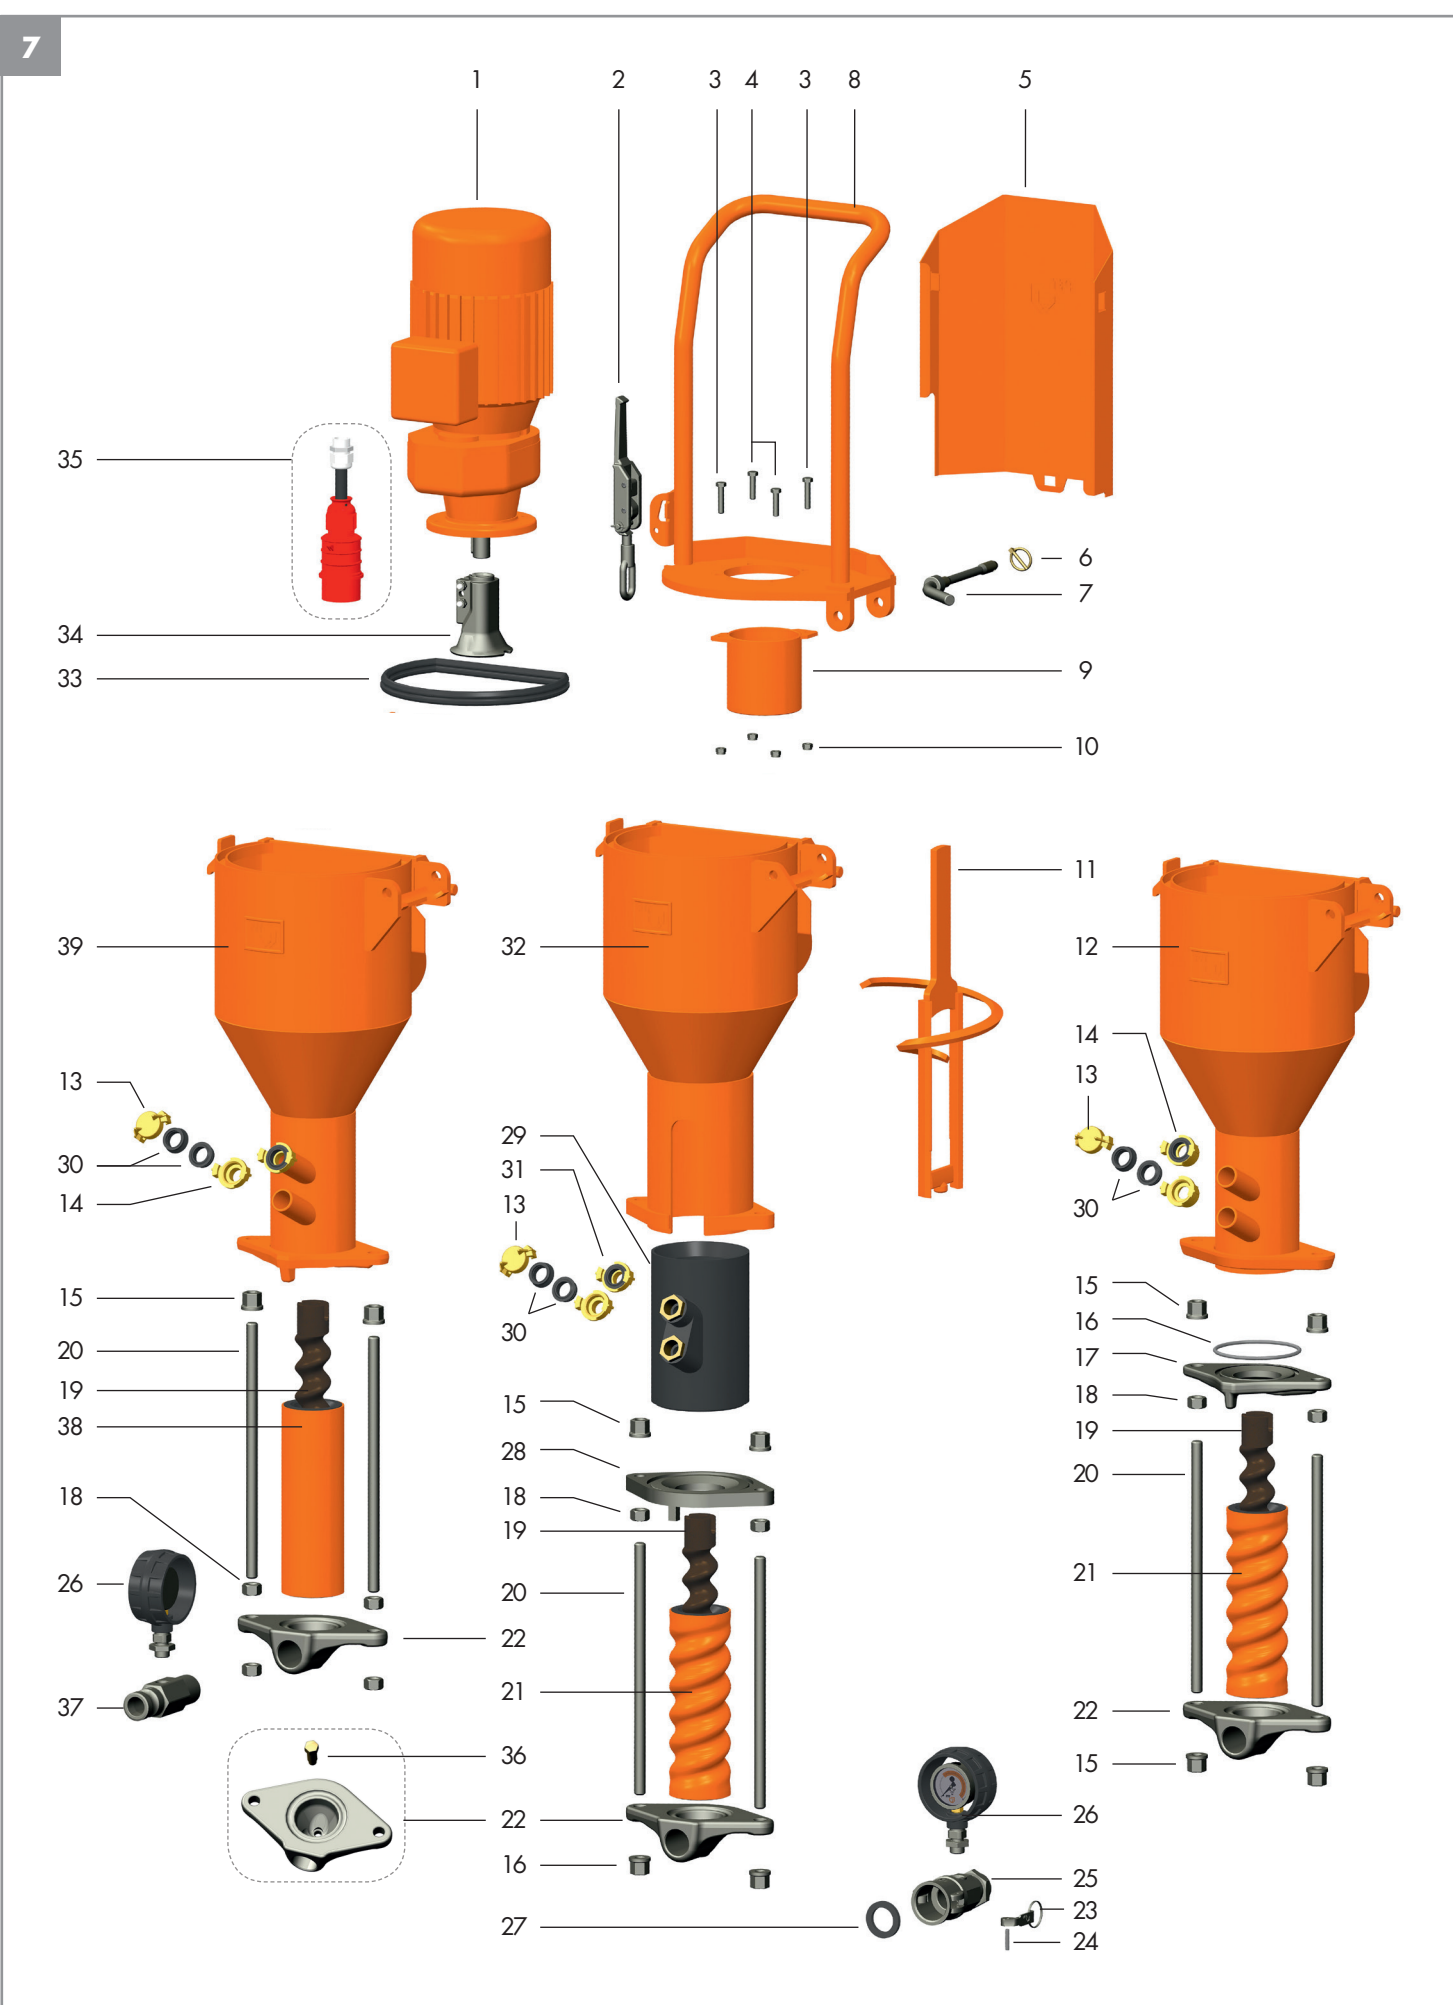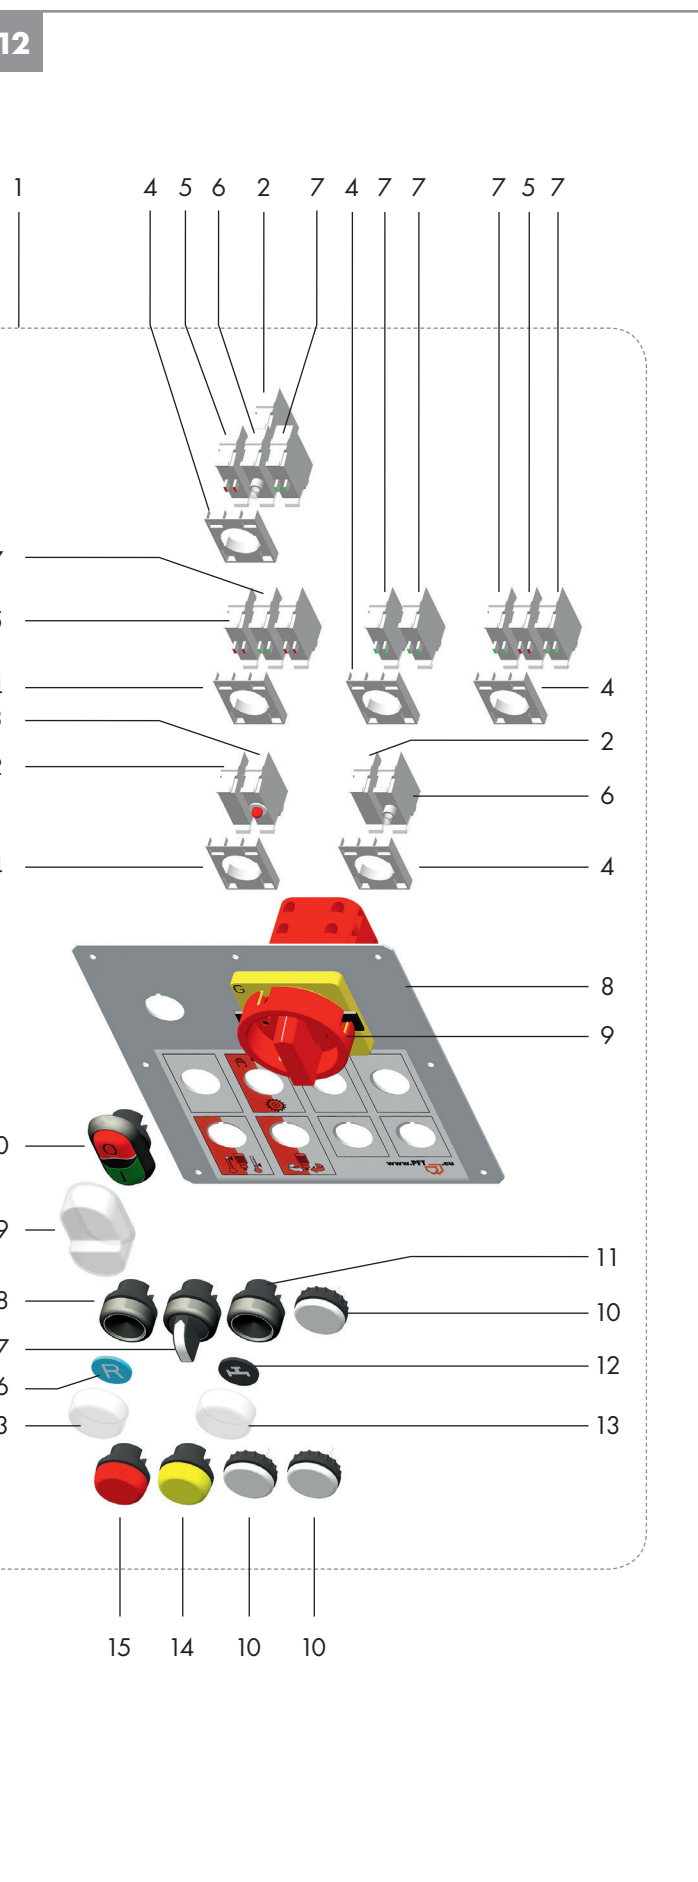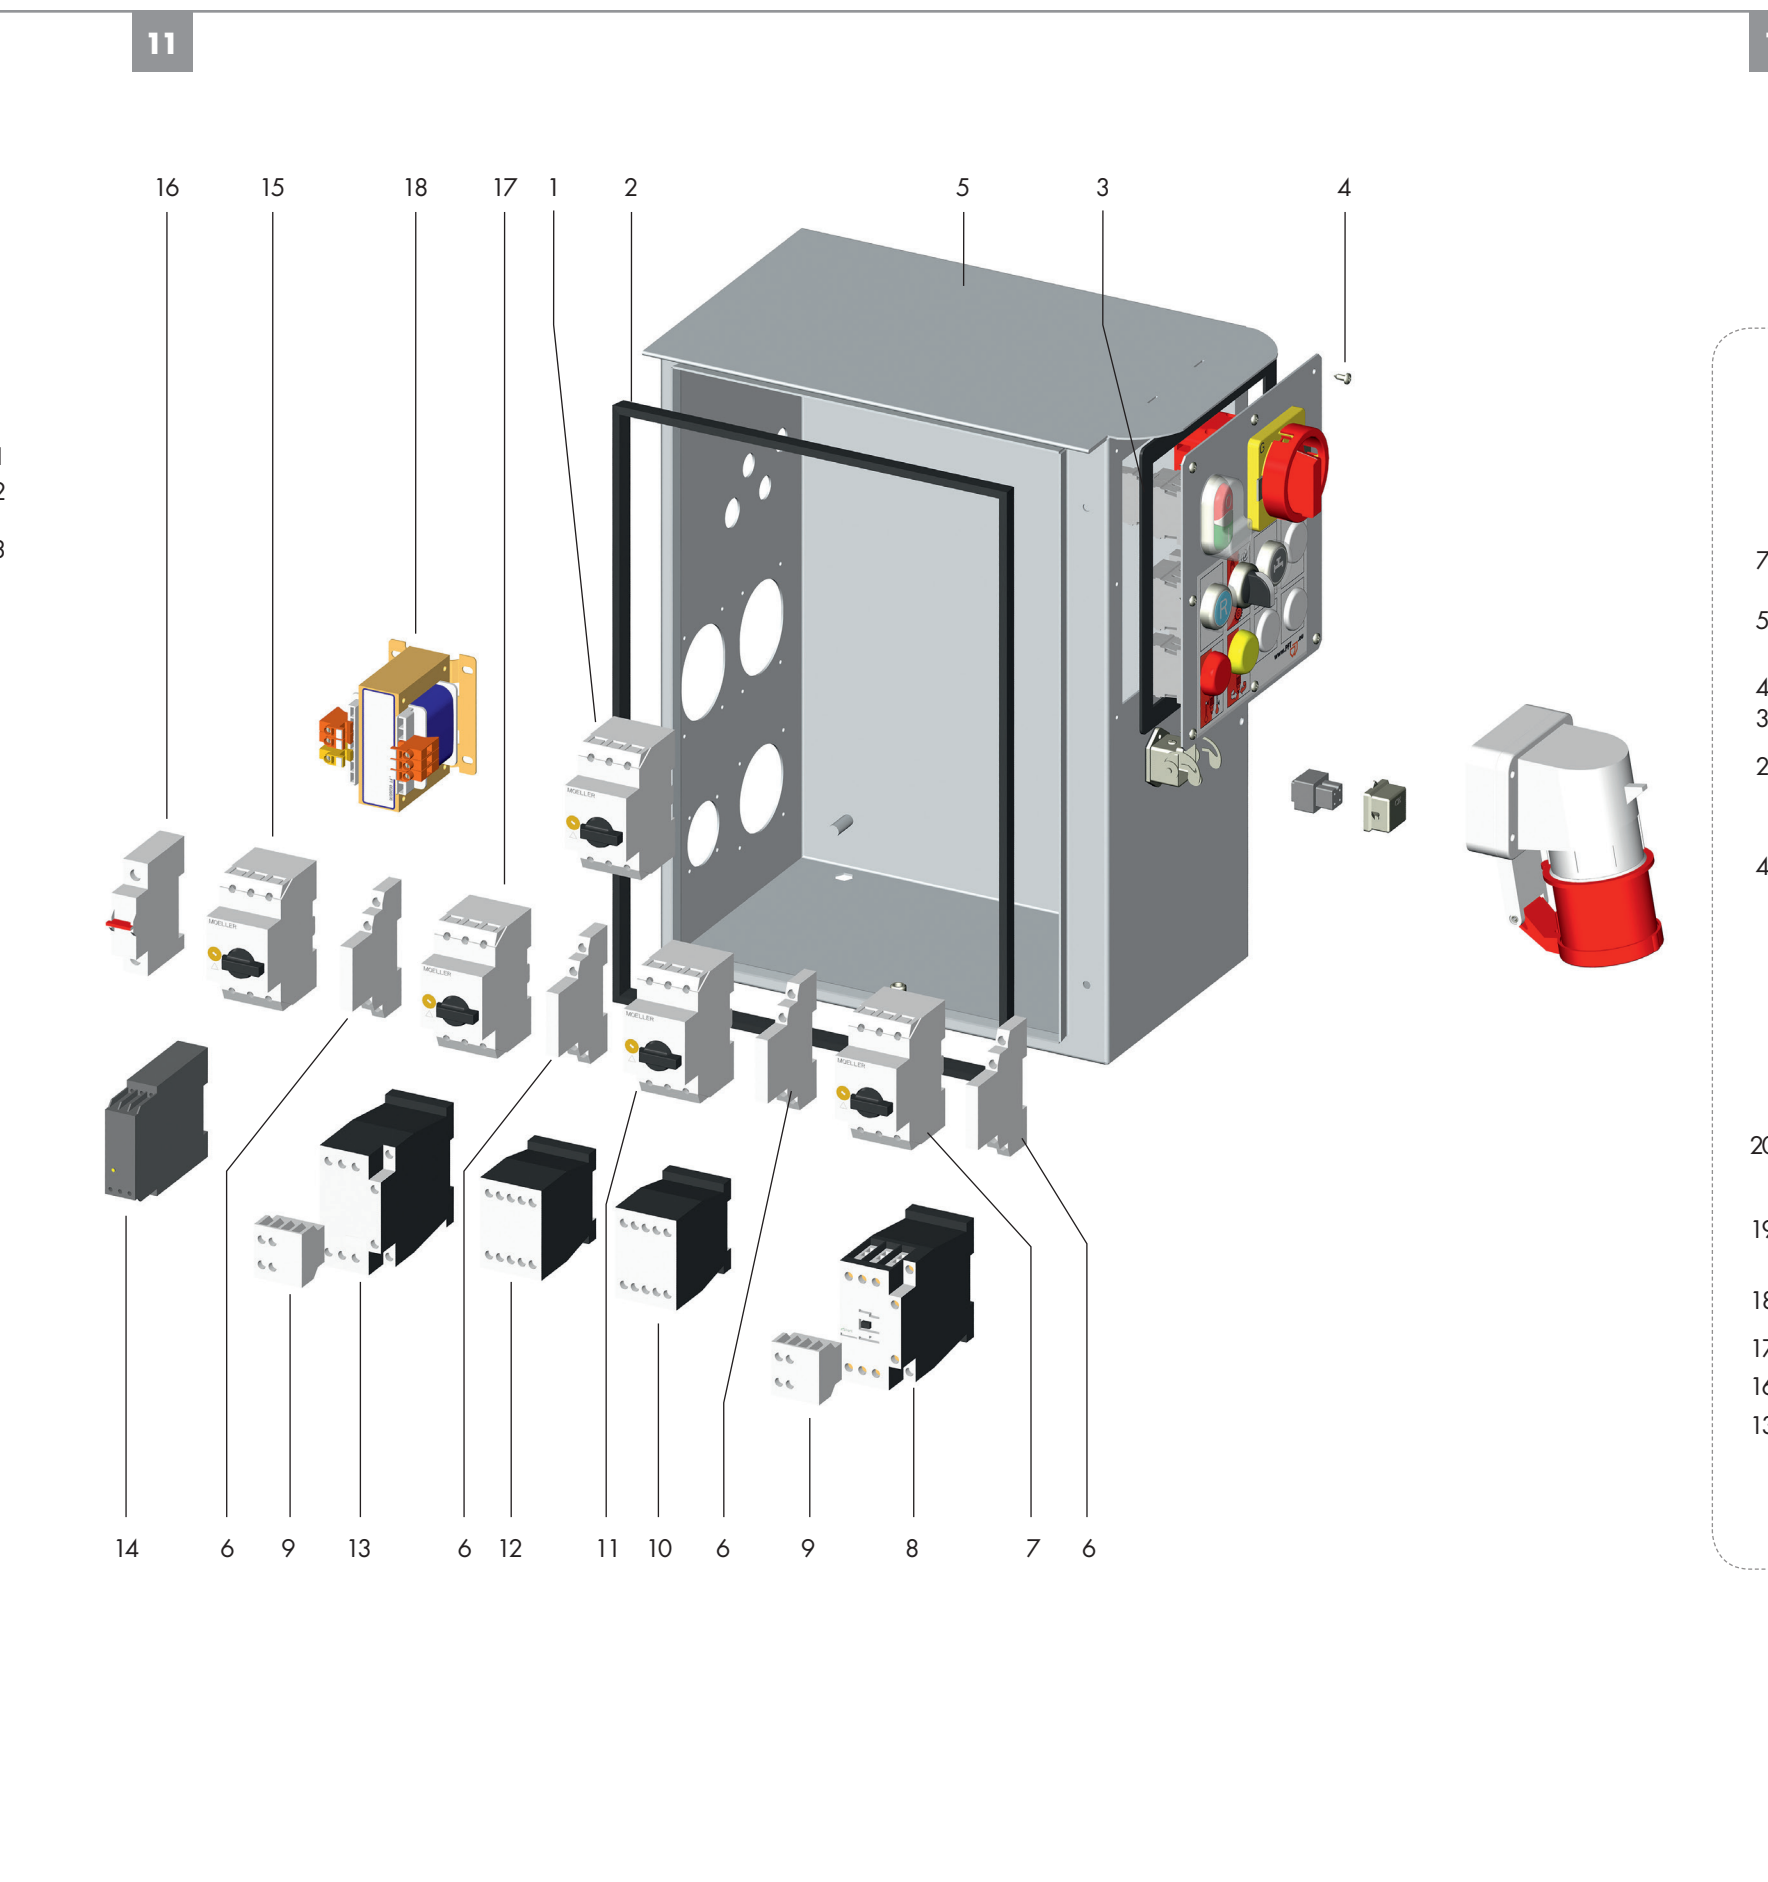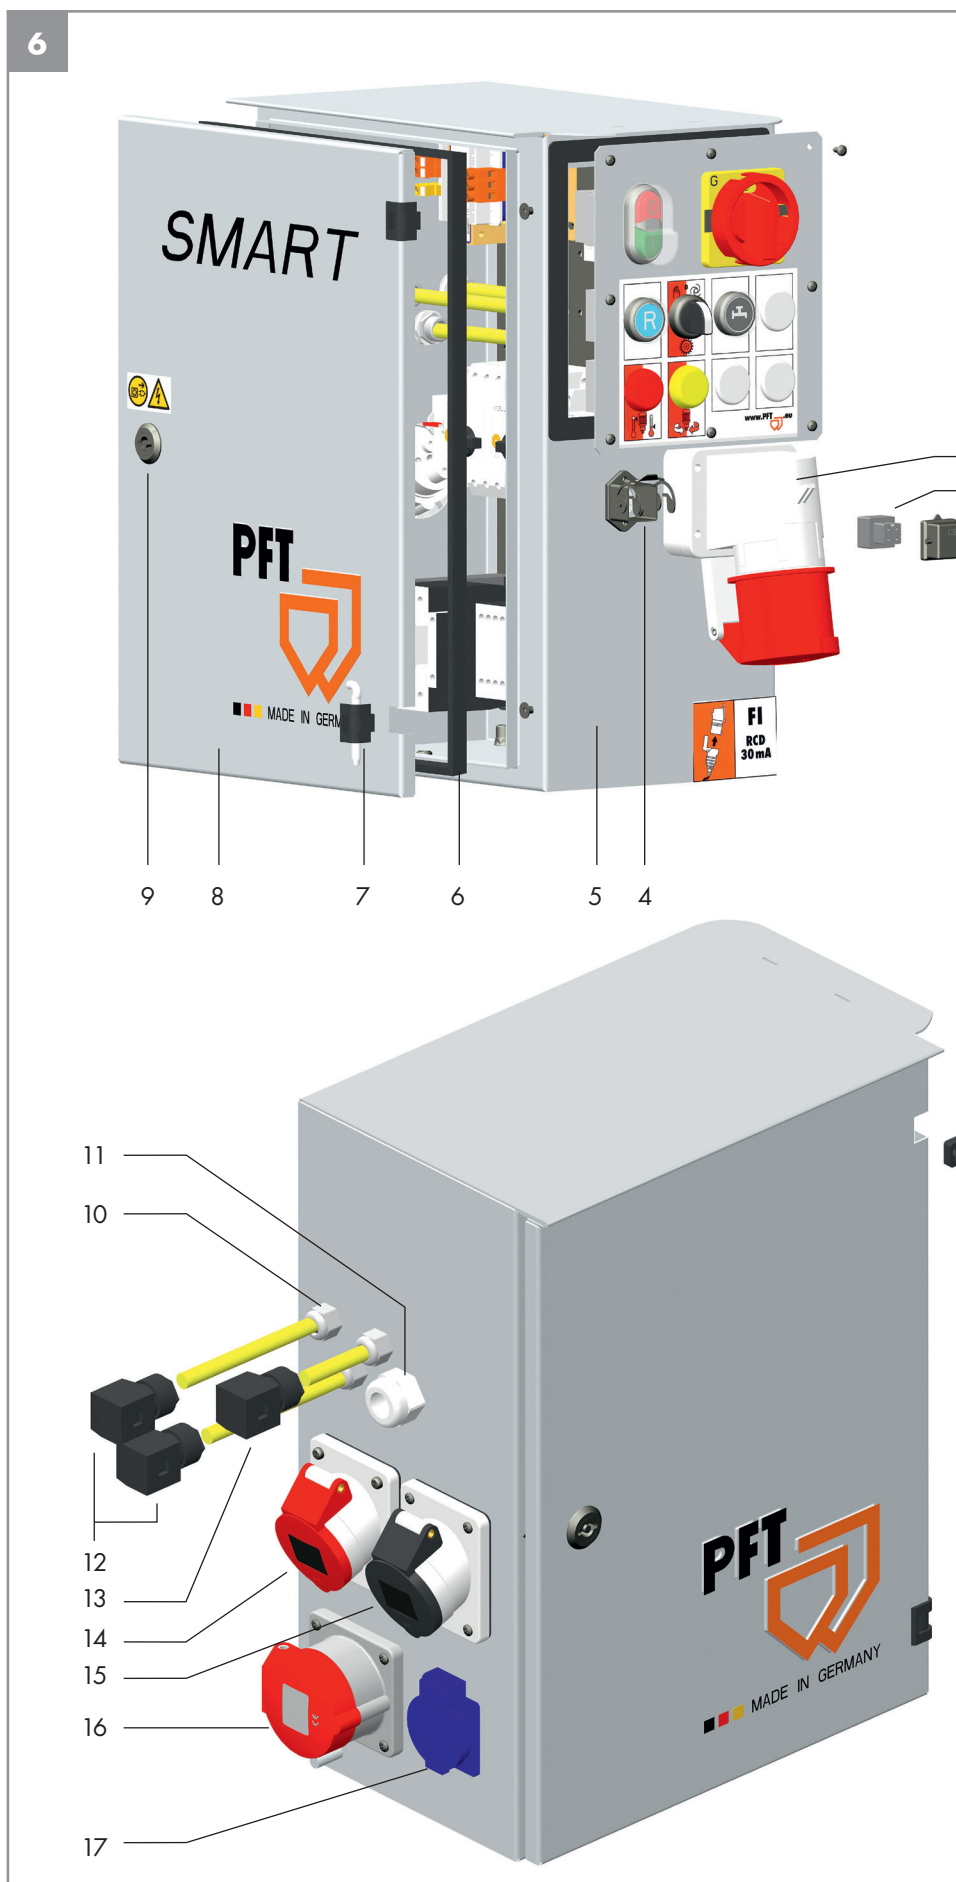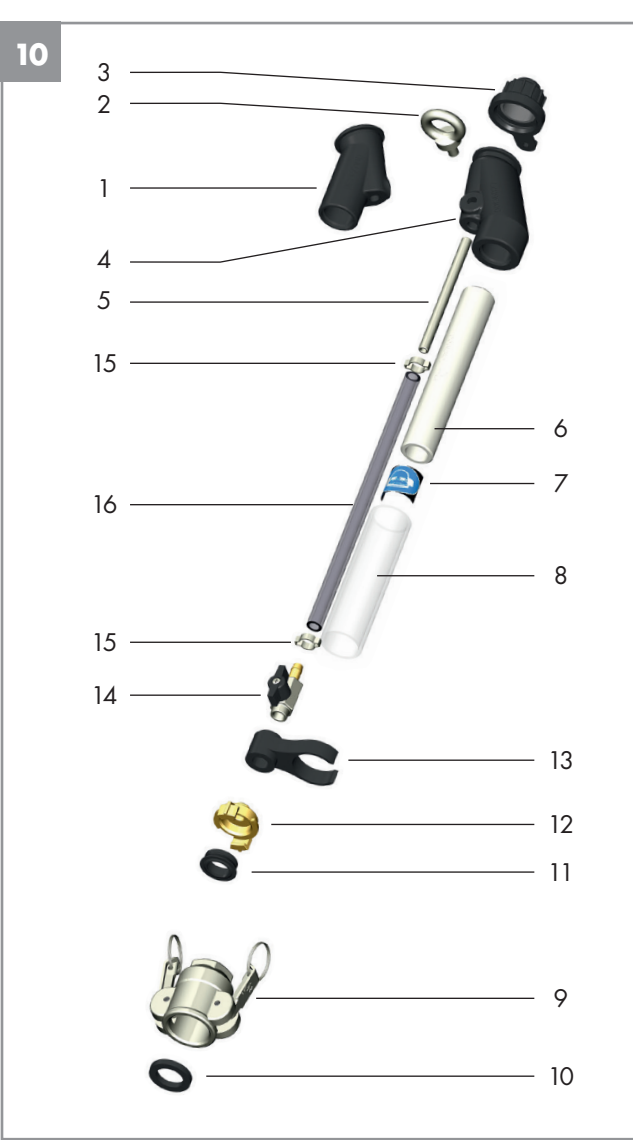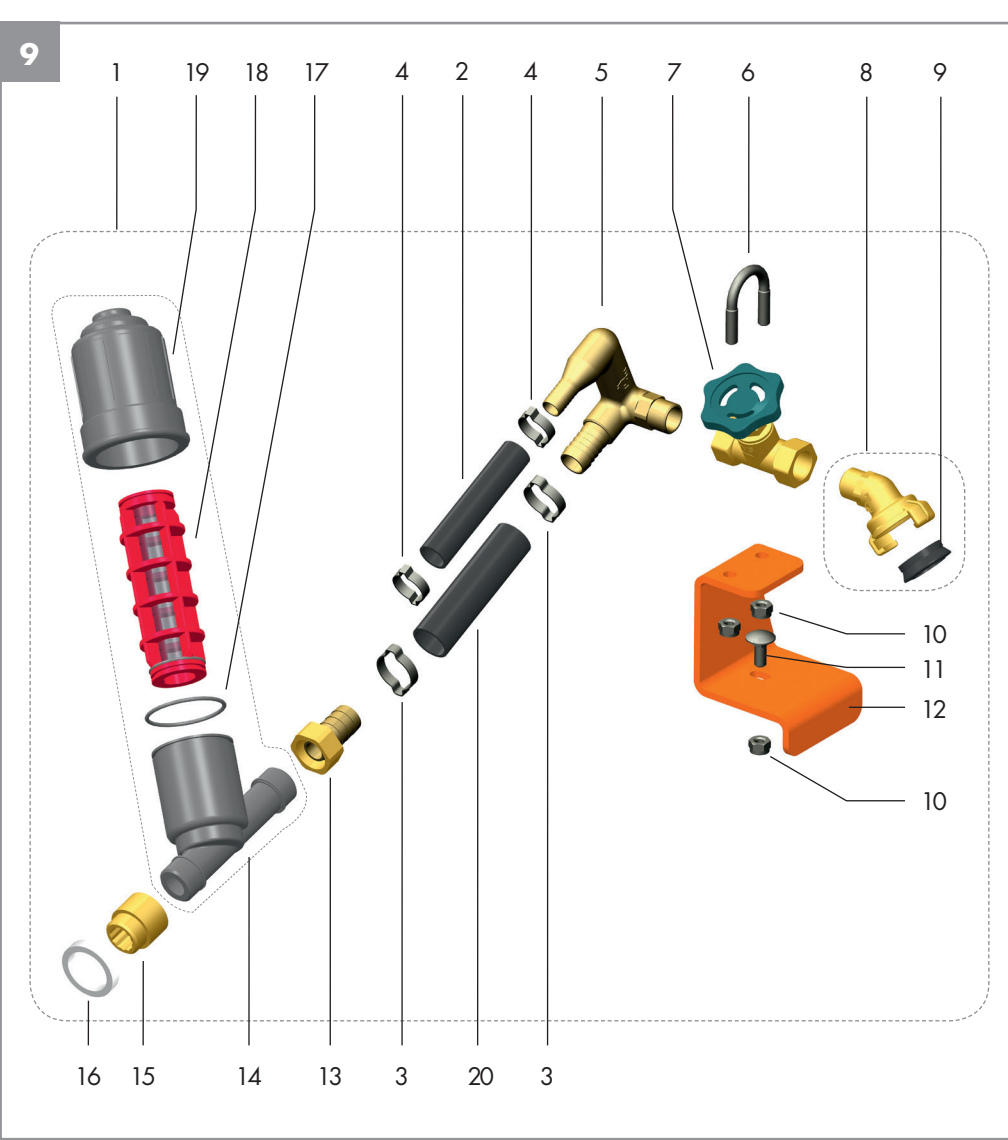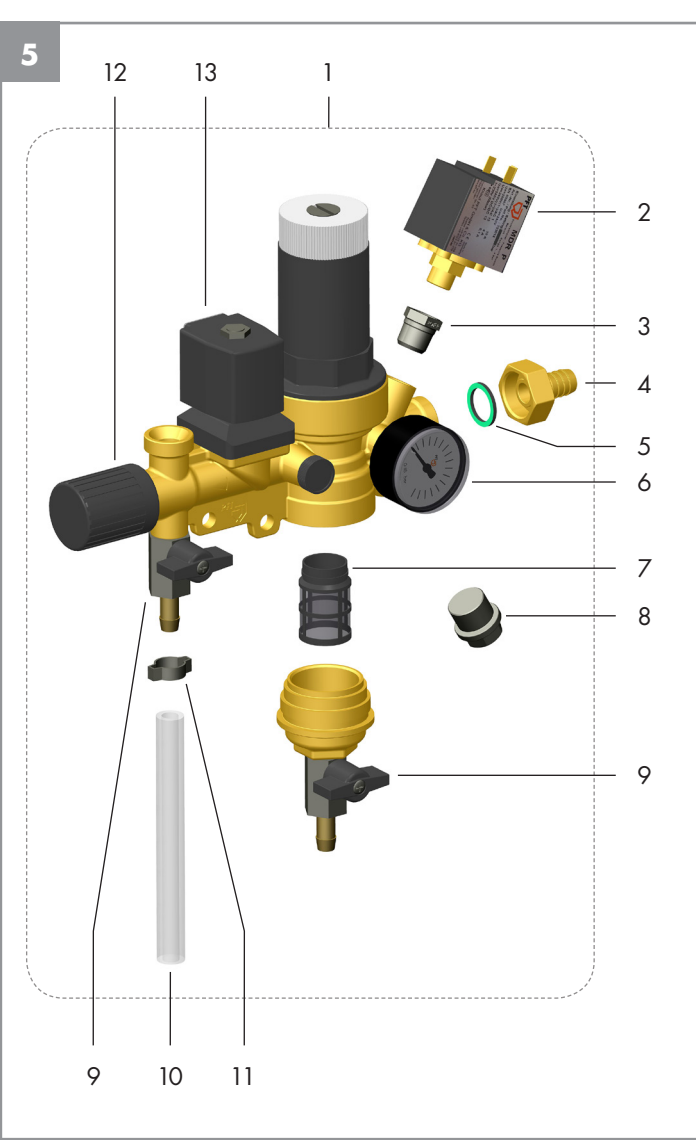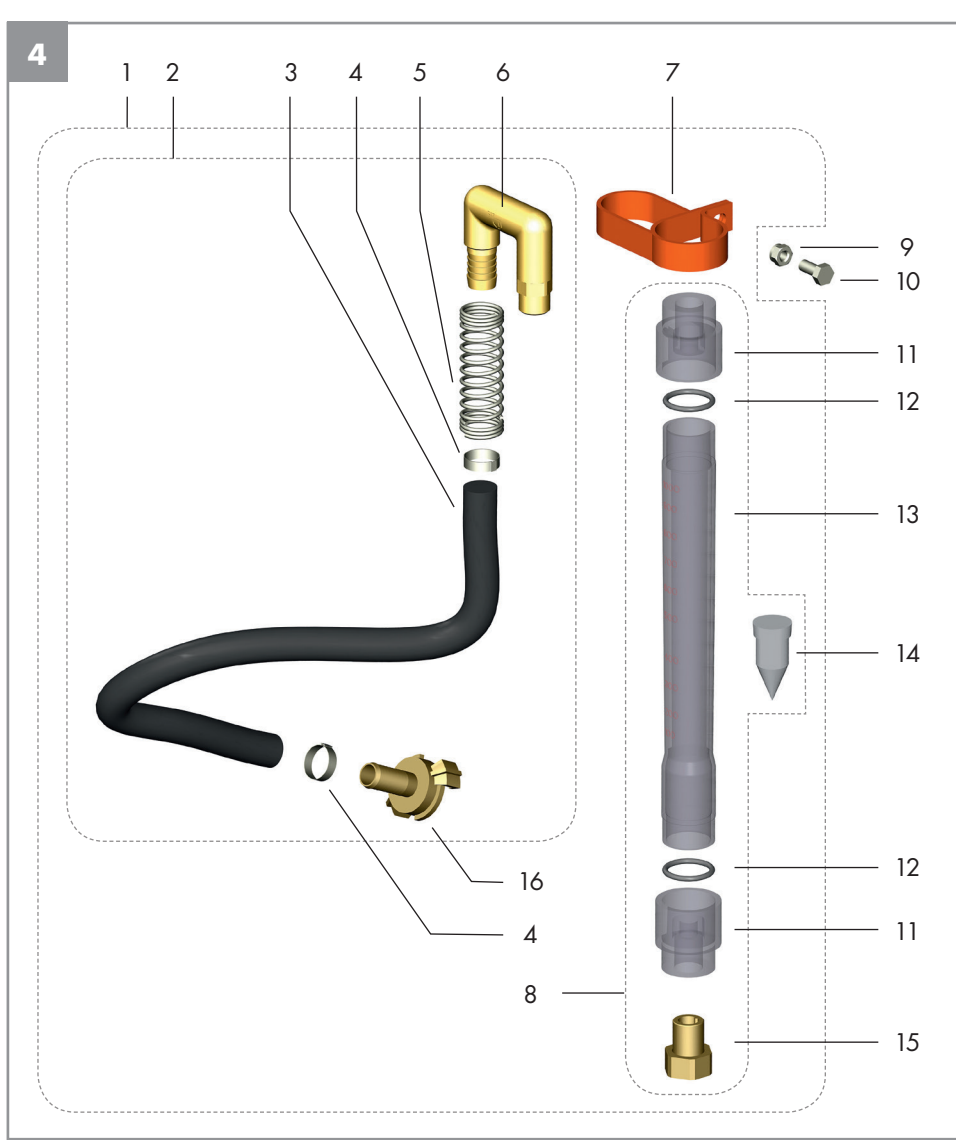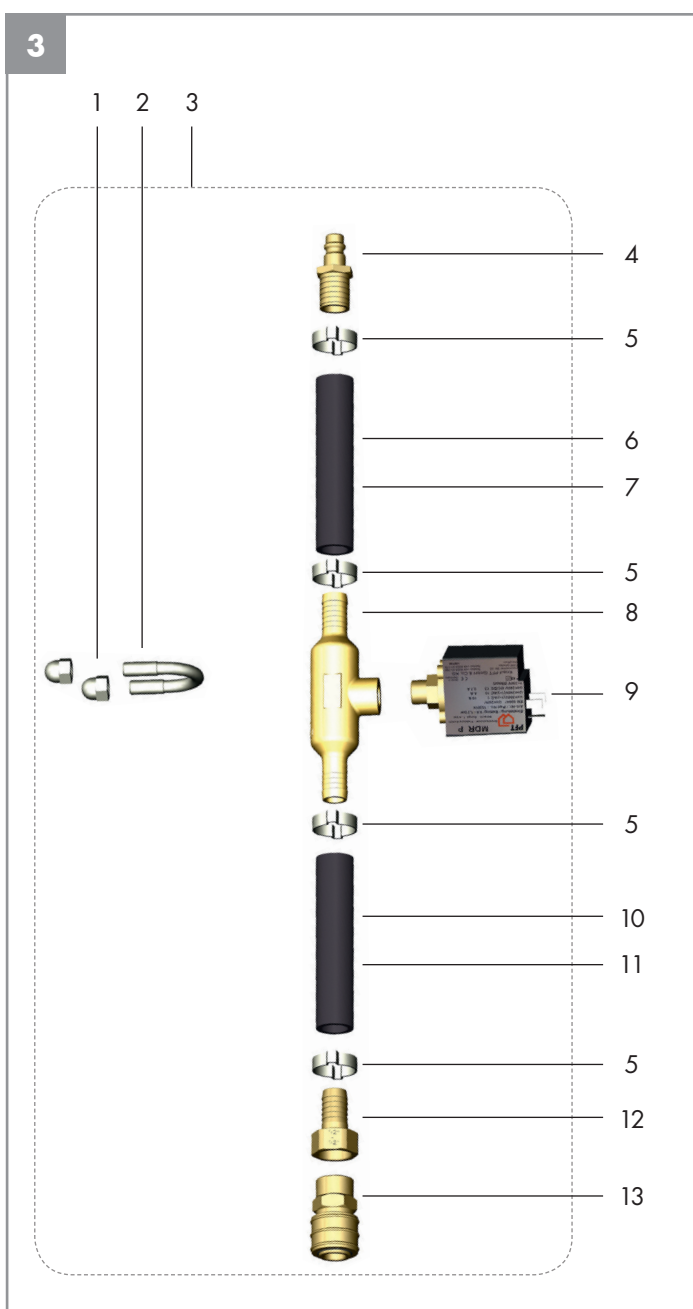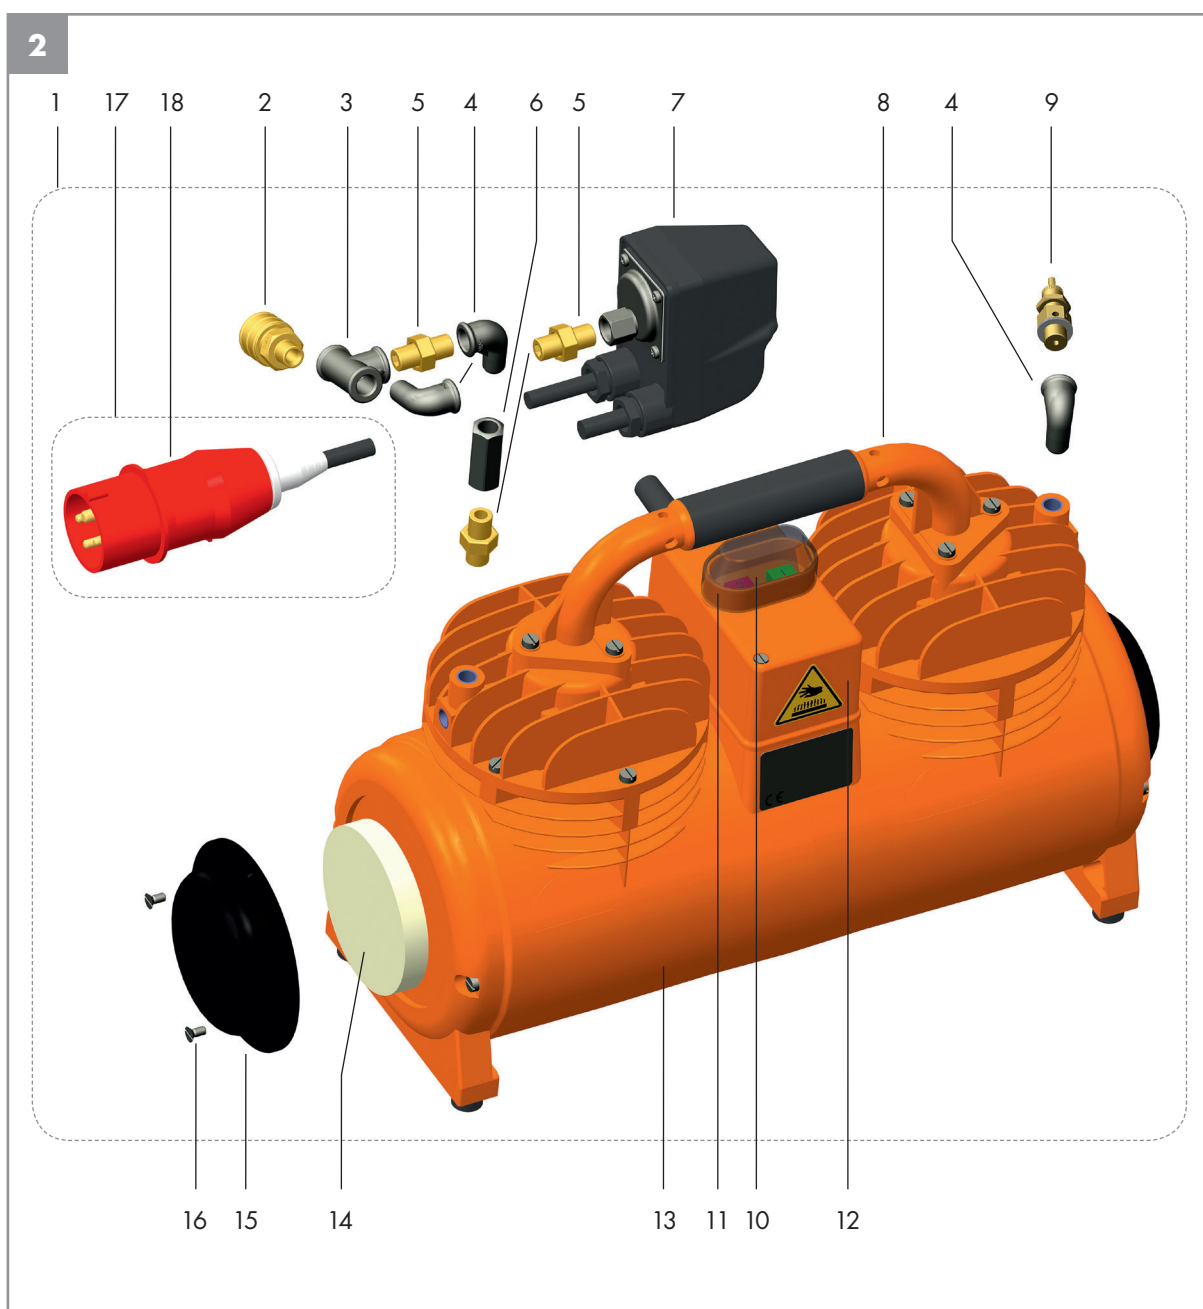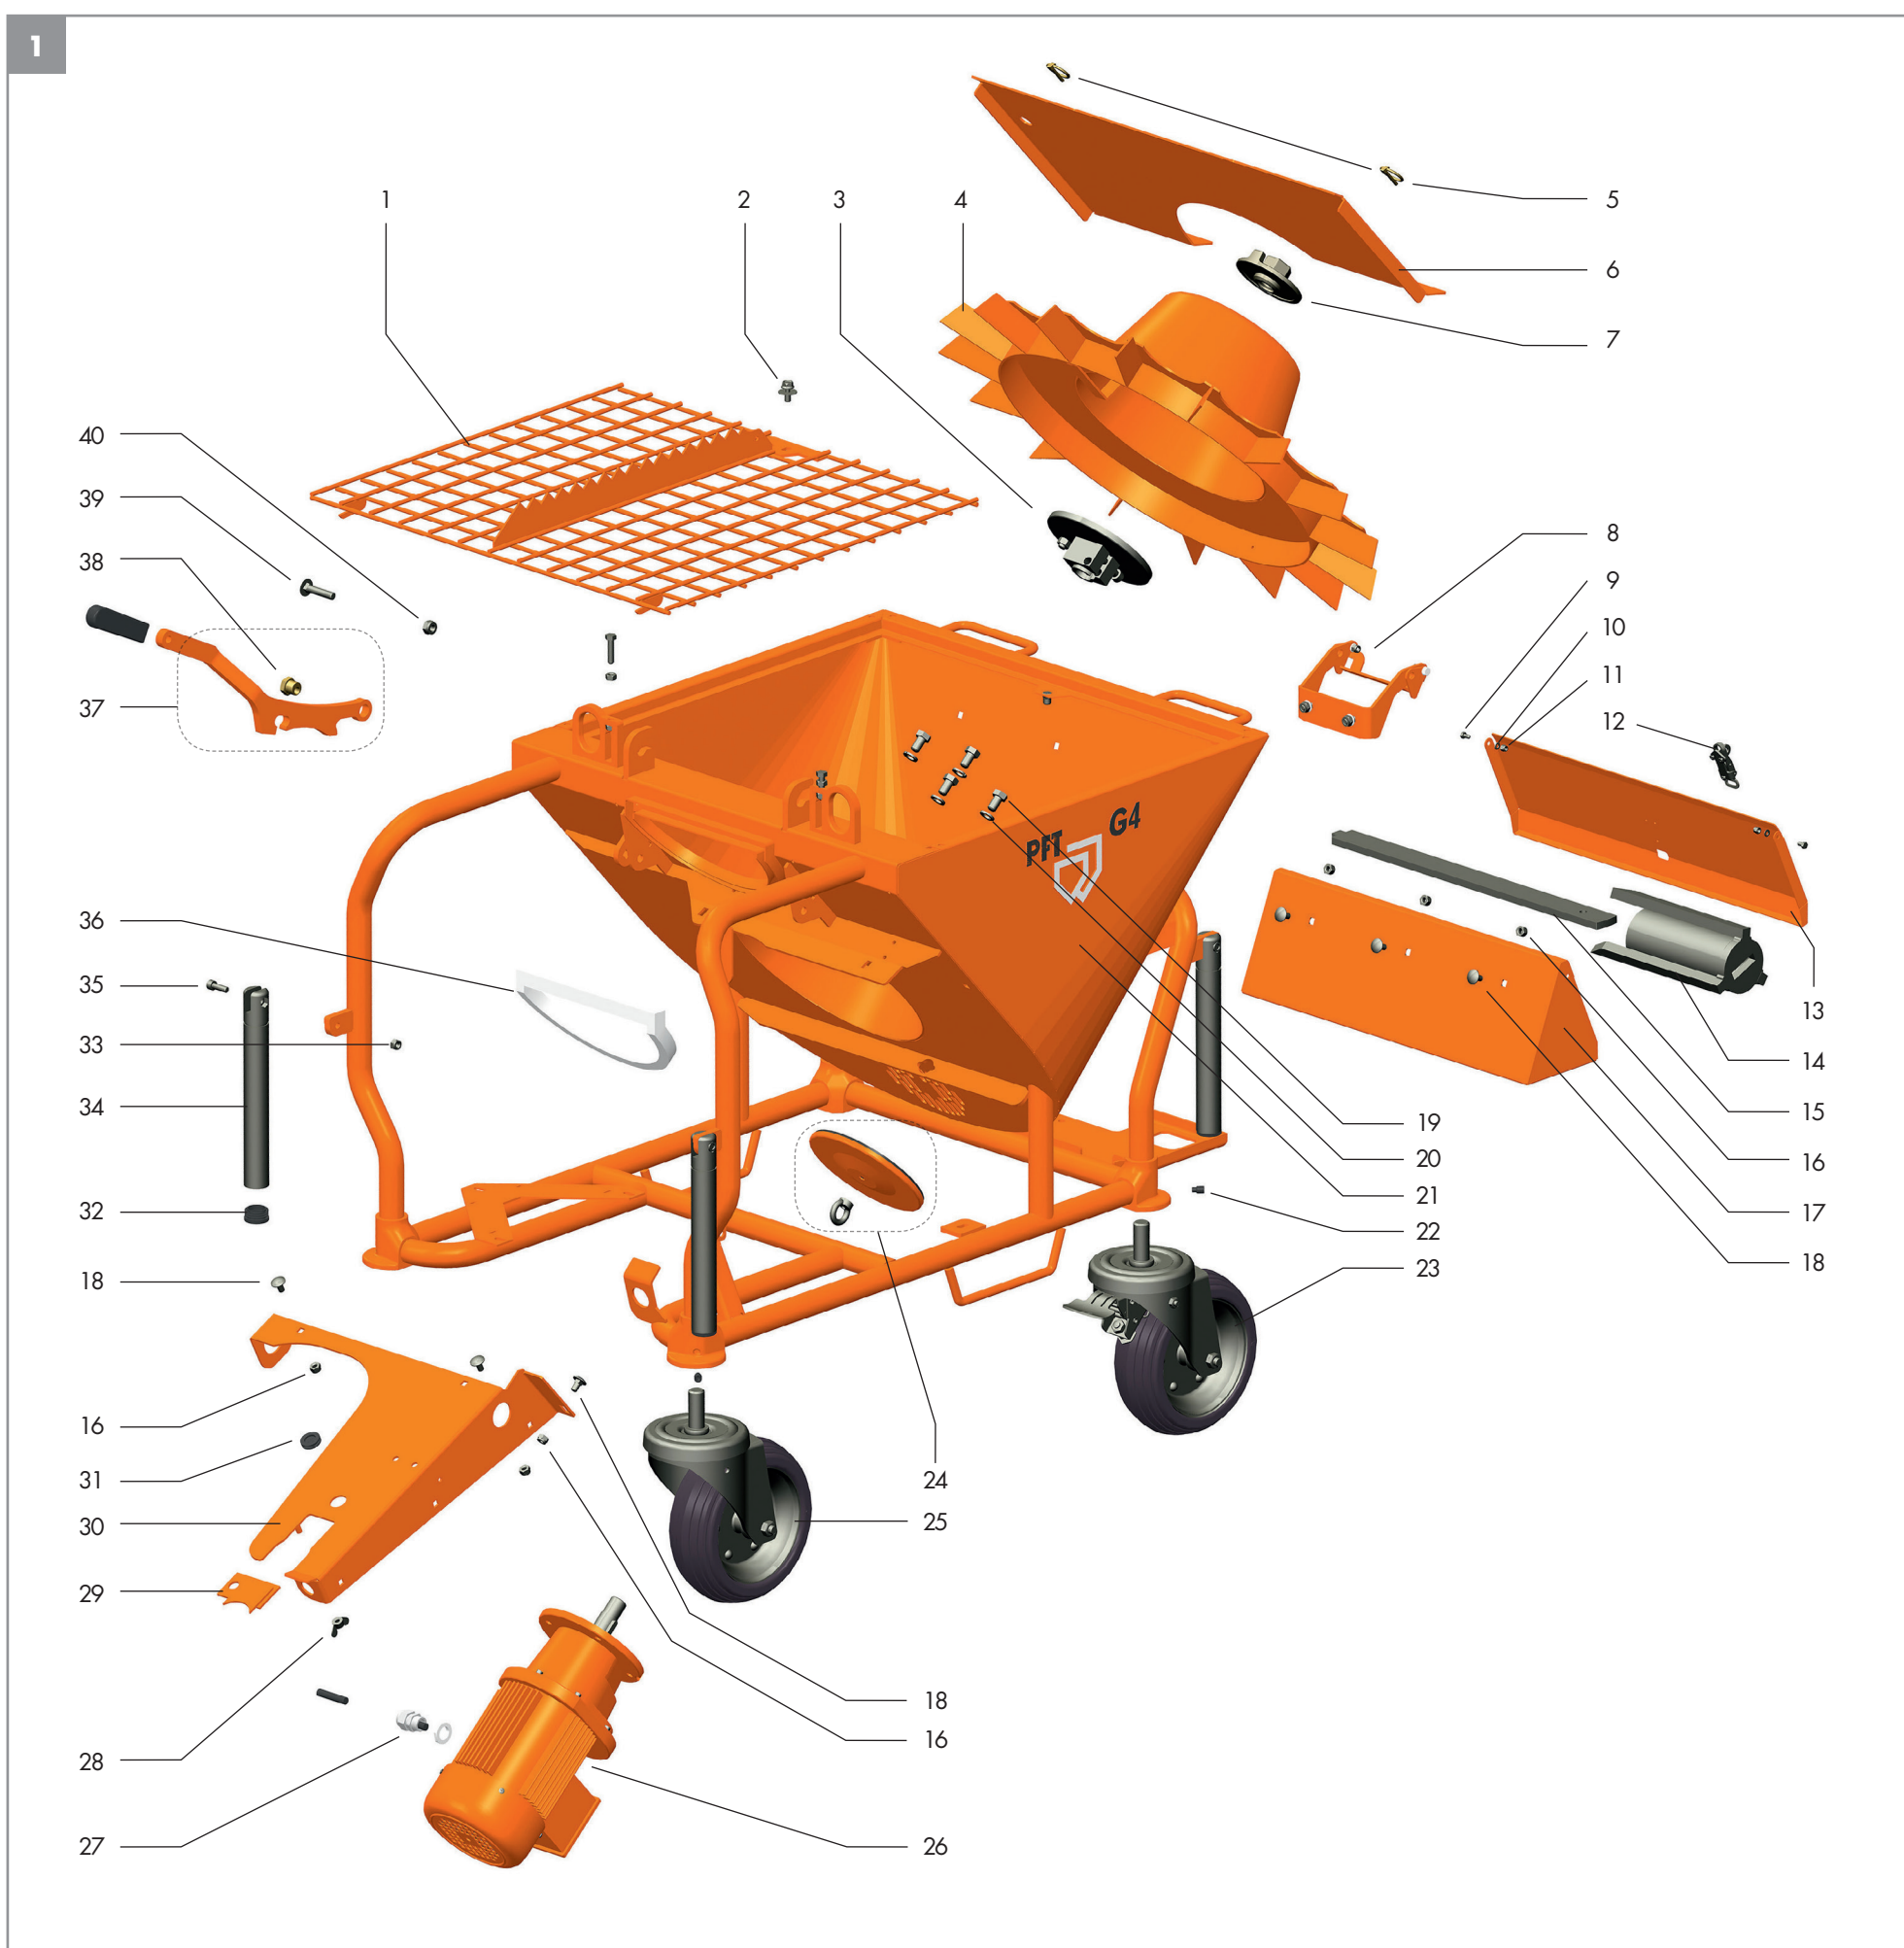

### 7 Gumena cev za mešanje i cev za mešanje

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 13 08 92	Motor sa reduktorom 5.5 kW, 385 o/min SK25
2	00 43 09 46	Motor sa reduktorom 5.5 kW, 400 o/min ZF21
3	20 10 08 01	Spoljna izmđu motora i cevi za mešanje
4	20 20 78 01	Šestougaoni vijak M8
5	00 24 90 54	Odbojna ploča
6	20 10 10 10	Sigurnosna osovina
7	20 10 12 02	Zigljeni zavrtanj
8	00 23 96 99	Nagibna prihranica
9	20 10 29 01	Zaštitna cev
10	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
11	00 53 96 72	Vratilo za mešanje BIONIK
12	00 28 04 70	Cev za mešanje sa prilagodljivom prihranicom
13	20 20 16 50	Skriveni poklopac
14	20 20 11 00	Geka spojnika 1"
15	20 20 99 21	Ovornica M16
16	20 10 42 30	Oprsten
17	00 08 94 32	Ustavna prihranica za D pumpu
18	20 20 99 20	Šestougaoni vijak M16
19	00 23 79 08	Rotor D 6.3
20	20 11 87 80	Podupirač
21	00 00 88 62	Stator TWISTER D 6.3
22	00 46 76 69	Prihranica za prihranik za D pumpu
23	20 20 05 00	Bregasta poluga
24	00 00 10 16	Osovina za spojku
25	20 10 74 58	Zaprtivka 35 ženski deo
26	00 09 90 88	Meraz pritiska maltera 0-100 bar
27	20 20 07 12	Zaprtivka 35 ženski deo
28	00 19 52 41	Ustavna prihranica za D pumpu
29	00 19 52 32	Gumena cev za mešanje
30	20 20 17 00	Zaprtivka
31	20 20 09 10	Geka spojnika 3/4"
32	00 28 04 68	Cev za mešanje G 4 bez ručke i bez prihranice
33	20 10 09 00	Zaprtivka cevi za mešanje
34	00 52 14 10	BIONIK spojnika motora i mešalca
35	00 40 31 95	Kabl za povezivanje motora CEE 7 x 1.6A
36	00 46 76 31	Pin osovina polsne prihranice
37	00 09 94 53	Spojnika 25 muški deo
38	20 11 55 10	Stator D 6.3
39	00 28 04 71	Cev za mešanje G 4 bez ručke sa zaštitnom D pumpu

### 8 Pumpa za podizanje pritiska vode

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 47 44 41	Čvrsta novrtka
2	00 43 28 11	Razdelnik pumpe za povećanje pritiska
3	20 19 04 10	Vijčana veza za crevo
4	20 21 52 00	Slavin
5	20 20 09 00	Geka spojnika 1/2"
6	20 20 17 00	Zaprtivka Geka spojnice
7	00 05 91 96	Obujmica za crevo
8	20 19 04 43	Vijčana veza creva
9	00 02 36 41	Obujmica za crevo
10	20 20 37 75	Mlaznica za crevo 3/4"
11	00 25 73 87	Slavin
12	00 03 58 97	Proizlazač slavine
13	00 27 18 27	Odstajni disk
14	20 20 63 23	Vijak sa piljastom okruglom glavom
15	00 49 34 81	Pumpa za podizanje pritiska vode AV 1000 400 V
16	00 42 12 09	Kabl za povezivanje motora
17	00 49 35 13	Vodena pumpa kao usisna pumpa AV 1000
18	00 58 42 82	Oplatanje za kućište pumpe
19	00 50 38 03	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 165 mm
20	00 61 19 82	Crevo za vodu/vazduh DN19 - 120 mm
21	00 27 19 87	Kuglični ventil 1/8"
22	00 56 53 27	Prstenasti blok za zaprtivku
23	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
24	20 20 93 13	Podloška B 8.4
25	00 49 20 84	Nosač
26	20 20 78 10	Šestougaoni vijak M8
27	00 02 32 58	Ustavni vijak M6
28	00 25 73 87	Pumpa za podizanje pritiska vode AV 500 400 V
29	20 21 35 03	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 170 mm
30	20 26 33 33	Kabl za povezivanje motora
31	00 04 35 57	Crevo za vodu/vazduh DN19 - 250 mm
32	20 20 62 00	Sigurnosna novrtka M6
33	20 20 93 00	Podloška A 6.4
34	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
35	20 20 93 13	Podloška B 8.4
36	00 25 09 43	Podupirač za pumpu za podizanje pritiska
37	00 11 13 19	Vodena pumpa za podizanje pritiska AV 500
38	20 20 71 03	Šestougaoni vijak M6

### 9 Konzola za slavinu

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 40 13 43	Konzola za slavinu kompletna
2	00 42 24 95	Crevo za vodu/vazduh DN12 - 310 mm
3	00 02 36 41	Obujmica za crevo
4	00 05 91 96	Obujmica za crevo
5	00 58 87 66	Ugaoni razdelnik
6	20 20 99 85	Okrugli čelični luk M8
7	20 21 52 00	Konzola za slavinu
8	00 14 75 67	Geka spojnika 1/2"
9	20 20 17 00	Zaprtivka Geka spojnice
10	20 20 72 00	Sigurnosna novrtka M8
11	20 20 63 22	Vijak sa piljastom okruglom glavom M8
12	00 40 13 45	Konzola za slavinu
13	20 20 37 75	Spoljna sa nastavkom za crevo 3/4"
14	00 25 73 87	Filter za vodu
15	00 03 58 97	Proizlazač slavine
16	00 27 18 27	Odstajni disk
17	00 43 20 24	O-prsten
18	00 42 21 46	Slavin za filter 1/2" i 3/4"
19	00 42 21 45	Plovak
20	00 42 24 97	Crevo za vodu/vazduh DN19 - 390 mm

### 10 Plošni za prskanje

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 07 32 36	Glavni plošni, savijeni
2	20 20 99 80	Prstenasti vijak M10
3	20 19 09 00	Dizno F1.4
4	00 13 68 27	Glavni plošni, ravni
5	20 19 01 00	Cev za vazdušnu mlaznicu
6	20 19 19 00	Navojna cev
7	00 07 56 89	Nolepnica
8	00 07 45 13	PVC crevo
9	20 19 92 00	Spojnika 25 ženski deo
10	20 19 96 00	Zaprtivka
11	20 20 19 00	Geka spojnika
12	00 02 33 10	Ustavni vijak 3/8"
13	20 19 02 00	Spoljna creva za malter i vazduh
14	20 19 03 20	Kuglični ventil 3/8"
15	20 20 26 10	Obujmica za crevo
16	20 19 05 10	Crevo

### 11 Kontrolna kutija G 4 smart - unutrašnjost

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 04 25 99	Predkičaz za zaštitu motora 0.63-1A
2	00 02 34 95	Zapljnivi profil
3	00 28 10 74	Zapljivka za razvodnu tablu
4	00 02 33 10	Ustavni vijak 3/8 x 1.6
5	00 25 25 28	Prazno kućište
6	00 02 14 01	Pomoćni kontakt
7	00 04 26 02	Predkičaz zaštite motora 10-16A
8	00 08 42 25	Kontakt za prekid vazduha DIL M17-10
9	00 08 52 93	Pomoćni predkičaz
10	00 08 42 23	Kontakt za prekid vazduha DIL M9-10
11	00 04 26 01	Predkičaz zaštite motora 1.6-2.5A
12	00 08 42 23	Kontakt za prekid vazduha DIL M9-10
13	00 08 42 26	Kontakt za prekid vazduha DIL M25-10
14	20 43 27 51	Fazni relej
15	00 04 26 02	Predkičaz zaštite motora 10-16A
16	00 23 37 71	Automatski predkičaz C.2A
17	00 04 26 00	Predkičaz zaštite motora 1.1-6A
18	00 26 13 76	Transformator

### 12 Kontrolna kutija G 4 smart - razvodna tabla

Pozicija	Deo broj	Opis
1	00 28 42 21	Razvodna tabla komplet
2	00 05 38 86	LED otpornik
3	00 05 38 79	Svetlosni element, crveni
4	00 05 38 34	Adaptor za privrzanje
5	00 05 38 36	Ovratnik kontaktne jedinice
6	00 05 38 81	Svetlosni element, beli
7	00 05 38 35	Zavrtac kontaktne elementa
8	00 28 40 30	Razvodna tabla
9	24 55 52 00	Glovi predak preokreta
10	00 05 80 97	Poklopac
11	00 05 38 39	Taster
12	00 05 38 42	Taster za vodu - crni
13	00 05 38 30	Zaštitna maska za prekidač
14	00 05 38 74	Svetlosni element - crveni
15	00 05 38 75	Svetlosni element - zeleni
16	00 05 38 43	Plav taster - za rad ručno / na zadrž
17	00 05 38 76	Predak za rad radno / automatski
18	00 05 38 39	Taster
19	00 05 38 31	Zaštitna membrana prekidača
20	00 05 38 32	Taster Uklijučen/Isklijučen